PEOPLE OF LAVA

Controlez à distance votre écran plat
depuis votre canapé, coin repas, cuisine ...

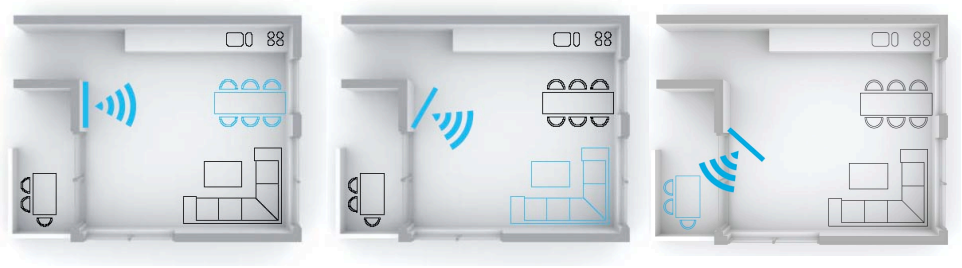

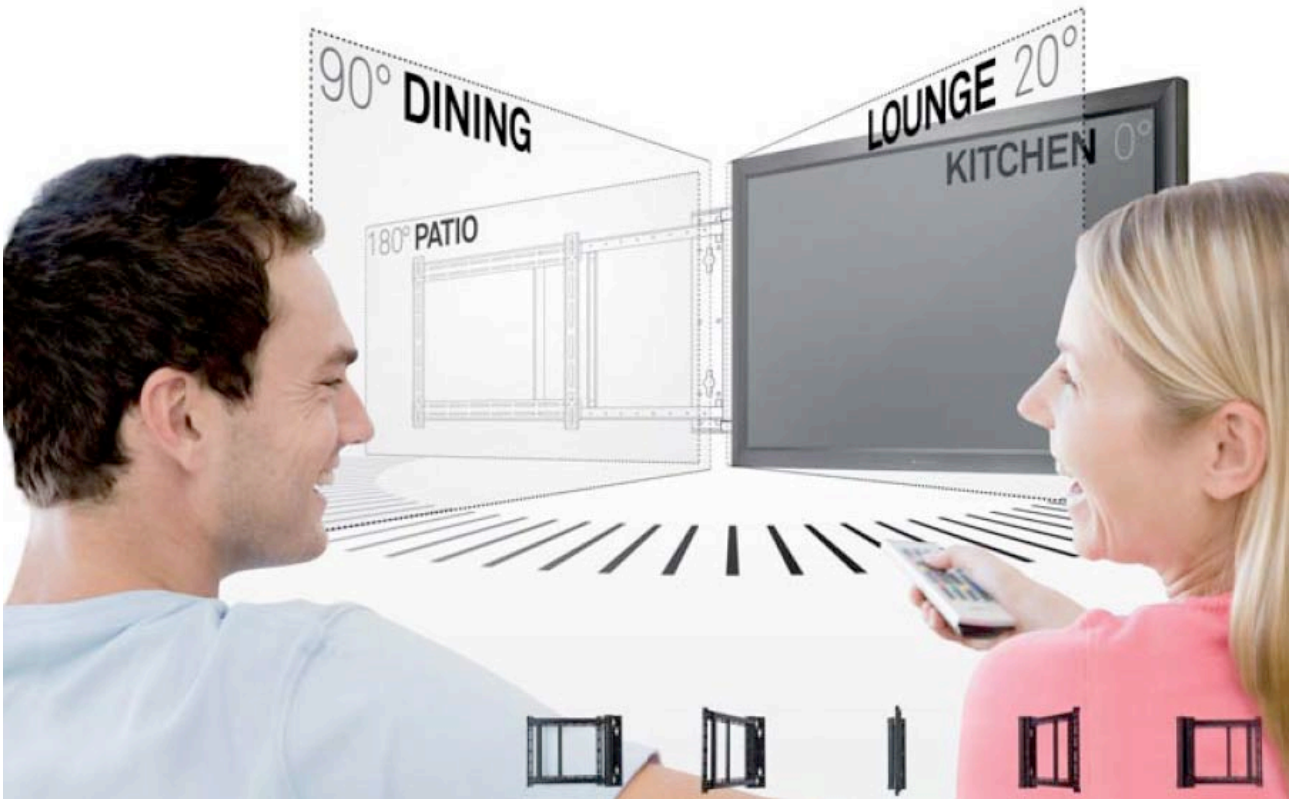

KIM CORP. www.kimcorp.fr

Ouverture possible à 180°

Enregistrez facilement vos positions d'ouverture préferées.

+ Solution Slim: TV à 40mm du mur
+ Facile à installer
+ Facilement paramétrable sur vos 2 positions favorites

Mode démonstration pour magasin

www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

mmotion swing large

LRM901 L

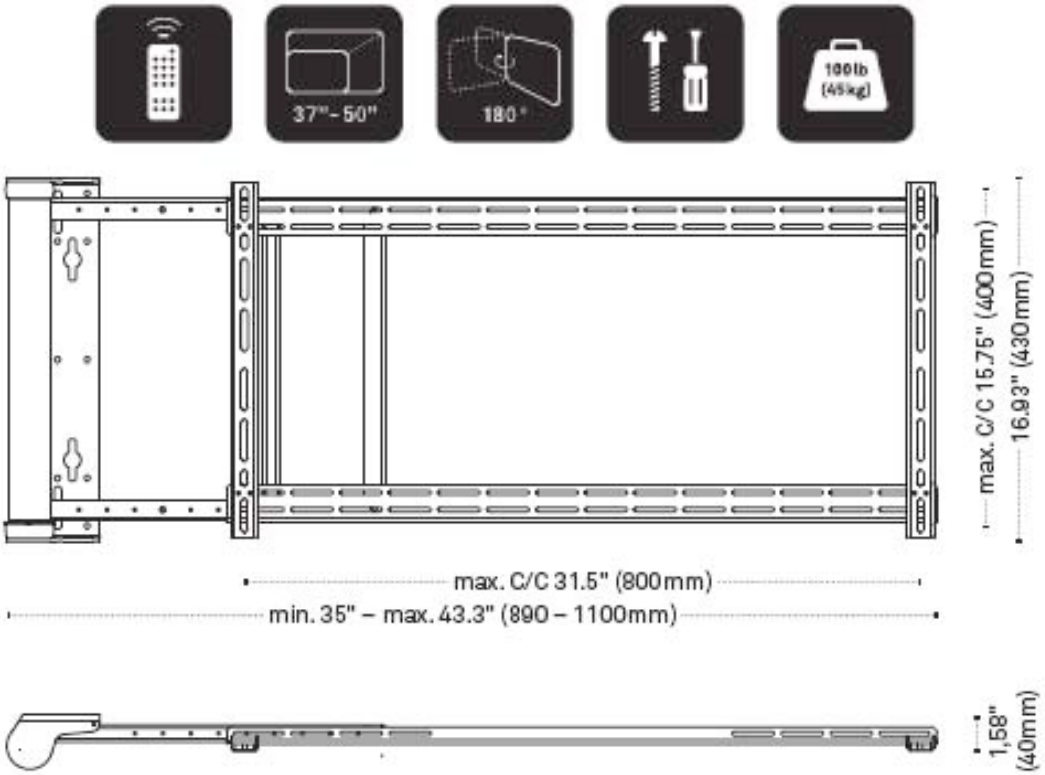

Poids 5,1 kg

100- 240v AC 50 60hz (13v AC adaptateur)

Consommation en mode fonction 20w stby 3w

Télécommande infrarouge

Poids max 45 kg

Dimensions du support 800 x 800

Largeur maximale de l'écran 1300 mm

KIM CORP. www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

mmotion swing small

LRM901 S

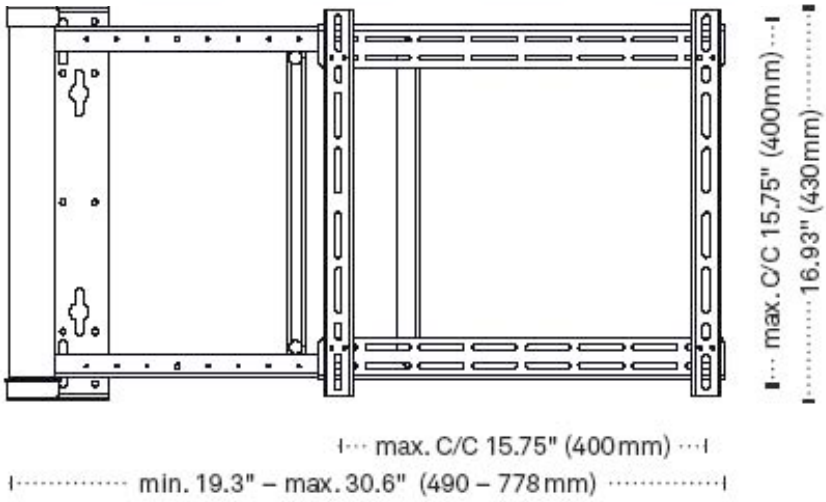

Poids 4,9 kg

100- 240v AC 50 60hz (13v AC adaptateur)

Consommation en mode fonction 20w stby 3w

Télécommande infra rouge

Poids max 25 kg

Dimensions du support 400 x 400

Largeur maximale de l'écran 1000 mm

KIM CORP. www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

Mode d'emploi

LRM-901-S
Wood Stud - Montant en bois
Concrete - Béton :
LRM-901-L
Wood Stud - Montant en bois
Concrete - Béton :
mmotion swing
REMOTE-CONTROLLED WALLMOUNT
LRM-901-S / LRM-901-L Installation & Basic Use
LRM-901-S / LRM-901-L Installation et utilisation de base
PEOPLE OF LAVA SWEDEN
See our instruction video at
www.peopleoflava.com/mmotion/guide
Tools Needed - Outils nécessaires
Tape
Bande adhésive
Pencil
Crayon
10mm Wrench
Clé de 10 mm
#2 Phillips Screw Driver
Tournevis cruciforme n° 2
Level
Niveau
Stud Finder
Détecteur de montants
Hammer
Marteau
Drill - Perceuse
Wood Stud - Montant en bois : 5/32" (4mm)
Concrete - Béton : 3/8" (8mm)
1. Attach the Screen Arms - Fixation des barres de l'écran
Find the correct bolts from bag 1 or 2 that easily screw into the screen without pulling out. Bolts that are too long may damage the screen.
Both screen arms must be fastened at the same height on the screen.
Recherchez les boulons appropriés dans le sac 1 ou 2 qui se vissent correctement dans l'écran. Des boulons trop longs peuvent endommager l'écran.
Les deux barres doivent être fixées à l'écran à la même hauteur.
2. Attach Mount Arms - Fixation des bras du support
LRM-901-S
LRM-901-L
X 6
X 6
IMPORTANT: Put screws in 5 different slots on the top and the side of each arm (6 per arm).
IMPORTANT : Utilisez 5 trous différents en haut et sur le côté de chaque bras (6 par bras).
3. Turn Mount Over & Attach to Screen - Retournez le support et fixez l'écran
90°
180°
WARNING: Screen surfaces are easily damaged. Follow your screen manufacturer's guidelines regarding placing the screen in position to attach the mount.
AVERTISSEMENT : Les surfaces des écrans risquent d'être rayées facilement. Suivez les directives du fabricant sur la fixation des barres de suspension de l'écran.
The mount can be installed so it opens to the left or to the right.
Le support peut être installé de manière qu'il s'ouvre vers la gauche ou la droite.
Operation - Utilisation
Other Application
Autre application
Open (Hold Down)
Ouvrir (Maintenir appuyé)
Close (Hold Down)
Fermer (Maintenir appuyé)
Other Application
Autre application
Wood Stud Wall
Mur à montants en bois
4. Locate a Wall Stud - Localiser les montants du mur
To avoid property damage or injury, the wall mount must be attached to wood studs that can support the mount and screen.
Pour éviter des blessures ou des dégâts matériels, le support doit être fixé à des montants en bois qui peuvent supporter le poids du support et de l'écran.
5. Drill Holes - Percer des trous
Tape this poster to the wall so that the holes align with a wood stud. Drill holes with a 5/32" (4 mm) drill bit at the locations indicated.
Accrochez ce gabarit au mur de manière que les trous soient alignées avec les montants en bois. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 4 mm (5/32").
Concrete Wall
Mur en béton
4. Drill Holes - Percer des trous
Tape this poster to the wall. Drill 8 holes with a 3/8" (8 mm) masonry bit where indicated.
Accrochez ce gabarit au mur. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 8 mm (3/8").
5. Install Wall Anchors - Mettez en place les chevilles
LRM-901-S
LRM-901-L:
Go to Step 7.
Allez à l'étape 7.
6. LRM-901-S Hang the Screen - LRM-901-S – Accrocher l'écran
a. Insert the screws.
b. Hang the mount.
c. Level the mount.
d. Tighten the screws.
e. Install the wall stop.
a. Insérez les vis
b. Accrochez le support.
c. Réglez le niveau horizontal du support.
d. Serrez les vis.
e. Installez l'arrêteur.
Go to step 11.
Allez à l'étape 11.
CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 55 lbs. (25 kg). Use with products heavier than 55 lbs. (25 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.
To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.
MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 25 kg (55 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 25 kg (55 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.
Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.
7. LRM-901-L Attach Wall Plate - LRM-901-L - Fixer la plaque murale
Wood stud walls: At least 12 screws must secure the wall plate to a wood stud.
Concrete walls: At least 8 screws must secure the wall plate.
Murs à montants en bois : Au moins 12 vis sont nécessaires pour bien fixer le support aux montants en bois.
Murs en béton : Au moins 8 vis sont nécessaires pour bien fixer le support au mur.
8. Attach Lock Nuts - Fixer les écrous de blocage
Tighten the nuts as far as you can using only your hand.
Serrez à la main les écrous de blocage autant que vous pouvez.
9. Hang the Screen - Accrochez l'écran
CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 100 lbs. (45 kg). Use with products heavier than 100 lbs. (45 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.
To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.
MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 45 kg (100 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 45 kg (100 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.
Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.
Install wall stop.
Installer l'arrêteur.
10. Secure the Mount - Bien fixer le support
a. Install the middle screw.
b. Install 1 screw in the upper or lower position, depending upon which is level.
c. Use the screws from b. to level the mount (red line).
d. Install and tighten all 4 lock nuts.
a. Insérez le vis du milieu.
b. Insérez un vis dans la position du haut ou du bas, en fonction de la correction nécessaire à appliquer au support.
c. Utilisez les vis de b. pour régler le niveau du support (ligne rouge).
d. Fixez et serrez les 4 écrous de blocage.
11. Adjust the Mount - Régler le support
Adjust the Movement Limits
Régler les limites de mouvement
Max
Max
Home Position
Initiale
Preset
Préréglé
Use 2 people: one to adjust, one to lift the screen.
Deux personnes sont nécessaires : L'un pour régler, l'autre pour soulever l'écran.
Adjust the mount level:
a. Move the mount to the Home position.
b. Tighten or loosen the surface hex screw.
Régler le niveau du support :
a. Mettez le support dans sa position initiale.
b. Serrez ou desserrez le vis hexagonale de la surface.
Adjust the tilt from the wall:
a. Position the mount straight out from the wall.
b. Place a level on the top of the screen.
c. Tighten or loosen the recessed hex screw.
Régler l'inclinaison par rapport au mur :
a. Alignez le support au mur.
b. Placez le niveau en haut de l'écran.
c. Serrez ou desserrez le vis à tête à empreinte.
LRM-901-S & LRM-901-L QSG - artt. 113864
12. Large Level Adjustment - Régler le niveau de la largeur
If the screen is still not level:
a. Loosen the screws holding the screen 1/2 turn.
b. Level the screen.
c. Tighten the screws.
Screens are very heavy. Use two people.
Si l'écran n'est toujours pas à niveau :
a. Desserrez les vis de soutien de l'écran, 1/2 tour.
b. Mettez à niveau l'écran.
c. Serrez les vis.
Les écrans sont très lourds. Deux personnes sont nécessaires.
13. Secure the Cables (IMPORTANT!)- Bien fixer les câbles (IMPORTANT!)
a. Extend the Screen to the Max position.
a. Mettez l'écran dans sa position Max.
b. Attach a cable tie to the mount frame.
b. Fixez le collier de serrage au cadre.
c. Run all the cables through the cable sleeve.
c. Faites passer tous les câbles dans le manchon de protection.
d. Fasten the cable sleeve under the mount frame.
d. Attachez le manchon de protection des câbles sous le cadre du support.
Remote Receiver
Récepteur distant
Mount Power
Alimentation du support
Other Cables
Autres câbles
Cable Ties
Colliers de serrage des câbles
14. Install Batteries - Mettre en place les piles
15. Connect Receiver & Power - Brancher le récepteur au courant électrique
Secure the power cable to the mount with cable ties.
Plug in the power and remote receiver.
Utilisez un collier de serrage pour bien fixer le câble électrique au support.
Branchez le courant et connectez le récepteur distant.
Attach the remote receiver near the TV remote receiver, facing outward.
Placez le récepteur distant tourné vers l'avant à côté du récepteur de la télé.

KIM CORP. www.kimcorp.fr